




Q3414-90165



Setup Guide HP Photosmart 320 series

Installationsvejledning HP Photosmart 320 series

Konfigurasjonsveiledning HP Photosmart 320 series

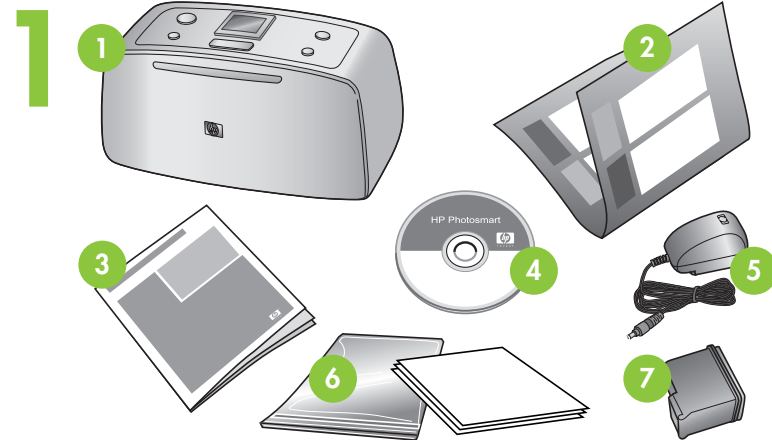

Unpack the printer

- Remove the tape and cardboard packaging from inside and around the printer.

- HP Photosmart 320 series printer
- Setup Guide (this poster)
- User's Guide
- HP Photosmart software on CD
- Power supply and adapters
- Sample media pack and resealable media bag
- Tri-color print cartridge

Pak printeren ud


- Fjern tape og kartonemballage inden i og rundt om printeren.

- HP Photosmart 320 series printer
- Installationsvejledning (denne oversigt)
- Brugervejledning
- HP Photosmart-softwaren på cd
- Strømforsyning og adaptere
- Prøvepakke med medier og en forseglet pose til medier
- Trefarvet blækpatron

Pakk opp skriveren

- Fjern tape og pappinnpakning fra innsiden og utsiden av skriveren.

- HP Photosmart 320 series-skriver
- Konfigurasjonsveiledning (denne plakaten)
- Brukerhåndbok
- HP Photosmart-programvare på CD
- Strømforsyning og adaptere
- Pakke med eksempelmedier og forseglet mediepose
- Blekkpatron med tre farger

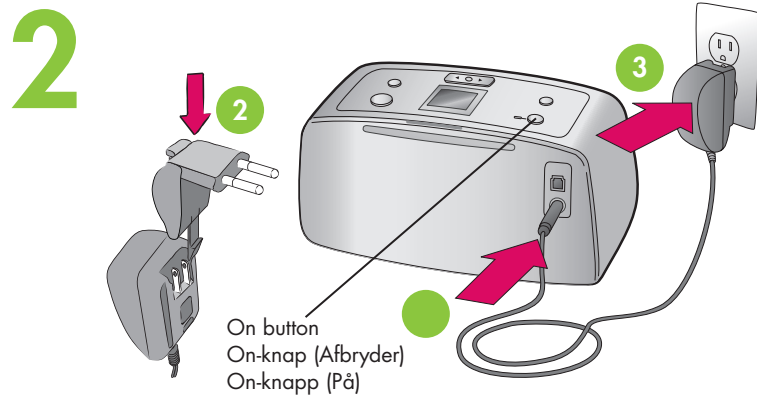

Plug in the power cord


- Connect the power cord to the back of the printer.
- Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
- Plug the power cord into a working electrical outlet.
- Press **On** to turn on the printer.

Tilslut netledningen

- Tilslut netledningen bag på printeren.
- Slut det adapterstik, der passer i dit land/område, til netledningen.
- Sæt netledningen i en fungerende stikkontakt.
- Tryk på **On** (afbryderen) for at tænde printeren.

Sett inn strømledningen

- Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
- Koble adapteren for korrekt land/region til strømledningen.
- Sett strømledningen inn i en stikkontakt som fungerer.
- Trykk **On (På)** for å slå på skriveren.

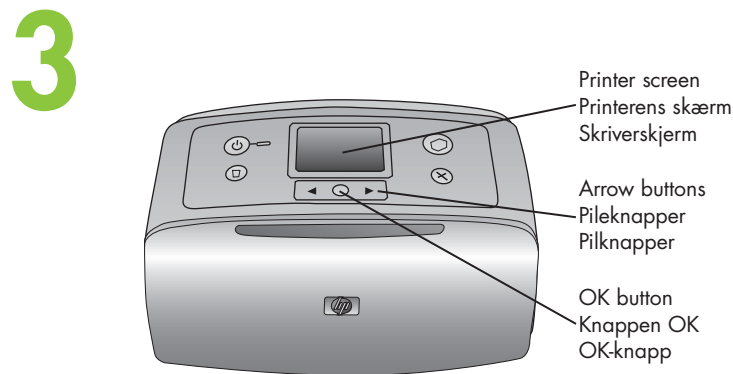

Select your language


- When **Select language** appears on the printer screen, press **Left** or **Right** to highlight your language. Press **OK** to continue.
- When **Set LCD language to (your language)** appears on the printer screen, press **Left** or **Right** to highlight **Yes**. Press **OK** to continue.
- When **Select country/region** appears on the printer screen, press **Left** or **Right** to highlight your country/region. Press **OK**.

Vælg sprog

- Tryk på **Left** eller **Right** for at fremhæve det ønskede sprog, når **Select language** (vælg sprog) vises på printerens skærm. Tryk på **OK** for at fortsætte.
- Tryk på **Left** eller **Right** for at fremhæve **Yes** (ja), når **Set LCD language to (your language)** (indstil sproget på displayet til (sprog)) vises på printerens skærm. Tryk på **OK** for at fortsætte.
- Tryk på **Left** eller **Right** for at fremhæve det ønskede land/område, når **Select country/region** (vælg land/område) vises på printerens skærm. Tryk på **OK**.

Velg språk

- Når **Select language (Velg språk)** vises på skriverskjermen, trykker du **Left** eller **Right** for å velge språket du vil ha. Trykk **OK** for å fortsette.
- Når **Set LCD language to (your language) (Sett språket i LCD-panelet til (språk))** vises, trykker du **Left** eller **Right** for å velge **Yes (Ja)**. Trykk **OK** for å fortsette.
- Når **Select country/region (Velg land/region)** vises på skriverskjermen, trykker du **Left** eller **Right** for å velge land/region. Trykk **OK**.

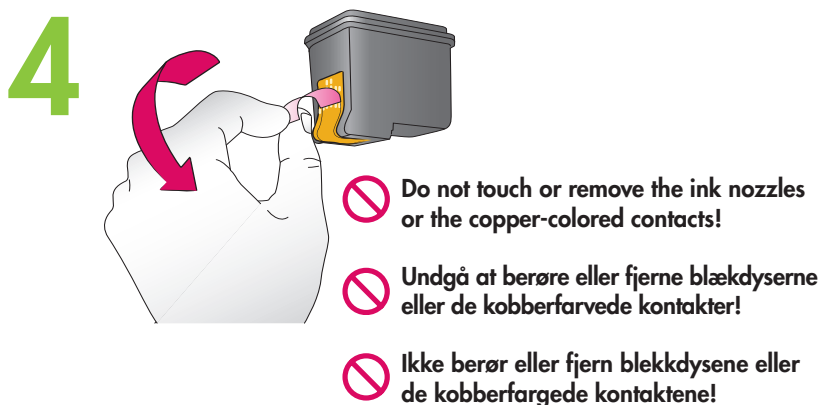

Remove the tape on the print cartridge


- Open the print cartridge package.
- Pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape from the print cartridge.

Fjern tapen på blækpatronen

- Åbn pakken med blækpatronen.
- Træk i **den lyserøde tap** for at fjerne den klare tape fra blækpatronen.

Fjern tapen på blekkpatronen

- Åpne pakken med blekkpatronen.
- Dra i den **rosa biten** for å fjerne den gjennomsiktige tapen fra blekkpatronen.

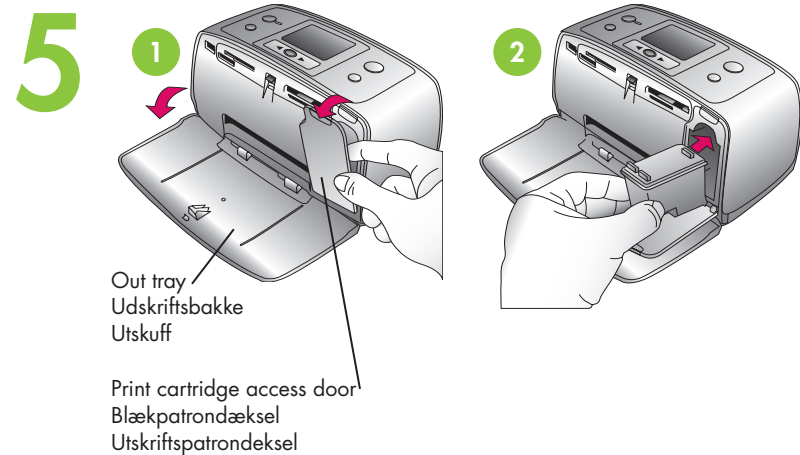

Install the print cartridge


1. Open the Out tray, then open the print cartridge access door.
2. Insert the Tri-color print cartridge into the print cartridge cradle with the copper-colored contacts facing toward the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
3. Push the cartridge into the cradle until it snaps into place.
4. Close the print cartridge access door.

Isæt blækpatronen

1. Åbn udskriftsbakken, og åbn derefter dækslet til blækpatronen.
2. Sæt den trefarvede blækpatron i blækpatronholderen, så de kobberfarvede kontakter vender ind i printeren og blækdyserne vender nedad.
3. Skub patronen ind i holderen, indtil den klikker på plads.
4. Luk dækslet til blækpatronen.

Sett inn blekkpatronen

1. Åpne utskuffen, og åpne deretter blekkpatrondekselet.
2. Sett inn blekkpatronen med tre farger i blekkpatronholderen med de kobberfargede kontaktene inn i skriveren og blekkdysene ned.
3. Skyv patronen inn i holderen til den smetter på plass.
4. Lukk blekkpatrondekselet.

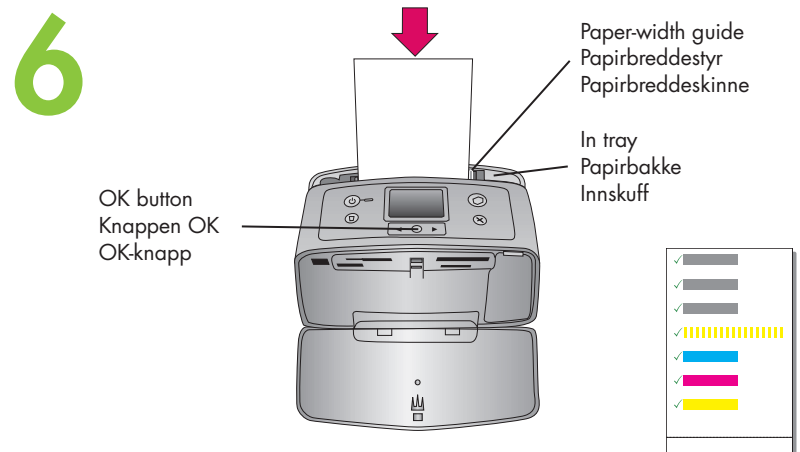

Print an alignment page


1. Open the In tray as far as it will go.
2. Load an index card from the sample pack.
3. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the index card without bending the card.
4. Press **OK**. An alignment page prints on the index card. Printing an alignment page ensures high print quality.

Udskriv en justeringsside

1. Åbn papirbakken, så meget den kan.
2. Ilæg et kartotekskort fra prøvepakken.
3. Juster papirbredestyret, så det ligger langs kartotekskortets kanter uden at blive bøjet.
4. Tryk på **OK**. Der udskrives en justeringsside på kartotekskortet. Udskrivningen af en justeringsside sikrer en høj udskriftskvalitet.

Skriv ut en justeringsside

1. Åpne innskuffen så mye som mulig.
2. Legg inn et indeksskott fra eksempelpakken.
3. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett mot kanten av indeksskottet uten å bøye det.
4. Trykk **OK**. En justeringsside skrives ut på indeksskottet. Når du skriver ut en justeringsside, sikrer du at du får høyest mulig utskriftskvalitet.

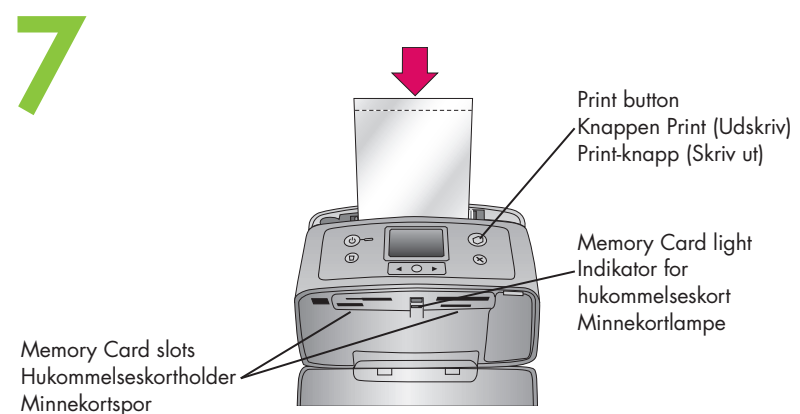

Print your first photo

1. Load a few sheets of photo paper with the glossy side facing toward you. Adjust the paper-width guide to fit close to the edges of the paper.
2. Insert a memory card into the correct Memory Card slot. The memory card will not insert all the way into the printer.
3. Press **OK**, then press **◀** or **▶** to view the photos.
4. Press **OK** to select a photo, then press **Print**.

Udskriv dit første foto

1. Ilæg et par ark fotopapir med den blanke side vendt mod dig selv. Juster papirbredestyret, så det ligger langs papirets kanter.
2. Sæt et hukommelseskort i hukommelseskortholderen. Hukommelseskortet kan ikke sættes helt ind i printeren.
3. Tryk på **OK**, og tryk derefter på **◀** eller **▶** for at få vist fotoene.
4. Tryk på **OK** for at vælge et foto, og tryk derefter på **Print** (udskriv).

Skriv ut ditt første bilde

1. Legg i noen ark fotopapir med den glansede siden mot deg. Juster papirbreddeskinnen slik at den ligger tett mot kanten av papiret.
2. Sett inn et minnekort i riktig minnekortspor. Minnekortet skal ikke gå helt inn i skriveren.
3. Trykk **OK**, og trykk deretter **◀** eller **▶** for å vise bildene.
4. Trykk **OK** for å velge et bilde, og trykk deretter **Print (Skriv ut)**.

Need more information?

For more information, see the following:



HP Photosmart 320 series User's Guide



Onscreen HP Photosmart Printer Help



www.hp.com/support

Ønsker du flere oplysninger?

Du kan få flere oplysninger følgende steder:



Brugervejledningen til HP Photosmart 320 series



HP Photosmart Printer Help på skærmen



www.hp.com/support

Trenger du mer informasjon?

Se følgende hvis du vil ha mer informasjon:



Brukerhåndbok for HP Photosmart 320 series



Skjermbasert hjelp for HP Photosmart-skriveren



www.hp.com/support